



©2014 Sony Corporation Printed in China



http://www.sonv.net/



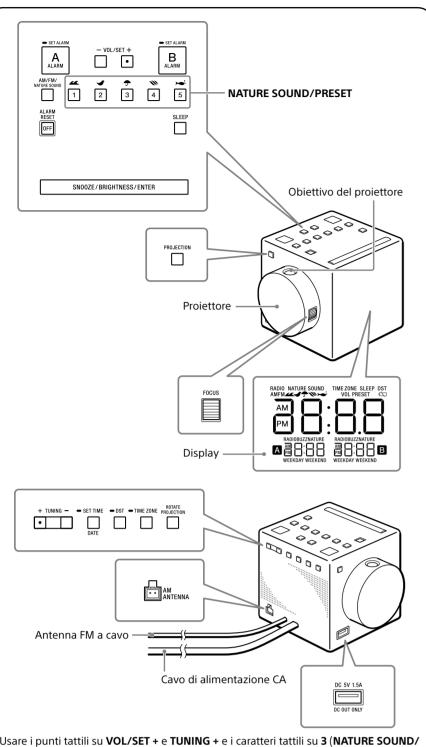

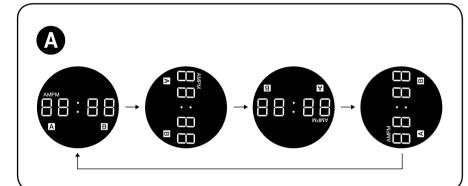

Nel caso di prodotti che per ragioni di

sicurezza, prestazioni o integrità dei dati

richiedano una connessione permanente con

una batteria in essi incorporata. la stessa dovrà

essere sostituita esclusivamente da personale

trattata correttamente, si prega di consegnare i

qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia

prodotti a fine vita ad un idoneo centro di

elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre

batterie, si prega di consultare la sezione

batterie esauste. Per informazioni più

dettagliate sul riciclo di questi prodotti o

batterie, si prega di contattare il vostro

acquistato il prodotto o la batteria.

ATTENZIONE

Comune, il servizio di smaltimento rifiuti

ovvero il punto vendita presso il quale è stato

In caso di smaltimento abusivo di batterie o di

apparecchiature elettriche ed elettroniche

• La batteria potrebbe esplodere se viene

smontare o smaltire nel fuoco.

marchio di fabbrica

fabbrica di Sony Corporation.

specificate in "Dati tecnici".

dalla spina, non dal cavo.

Precauzioni

ventilazione.

No Power No Problem™ è un marchio di

conformità con le leggi e le direttive

ambientali locali. Tenere lontano dai

Avviso sulla licenza e sul

• Utilizzare l'unità con le fonti di alimentazione

• Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo

• Non lasciare l'unità in un posto vicino a una

condotto d'aria o in un posto soggetto alla

luce diretta del sole, alla polvere eccessiva.

• Consentire un'adequata circolazione dell'aria

per evitare il surriscaldamento interno. Non

una coperta, ecc.) o vicino a materiali (una

tenda) che potrebbero bloccare i fori di

• Se un oggetto solido o liquido dovesse

farla di nuovo funzionare.

cadere nell'unità, scollegare l'unità e farla

• Per pulire il rivestimento, usare un panno

solvente, come l'alcool o la benzina, che

potrebbero danneggiare la finitura.

controllare da personale qualificato prima di

morbido e asciutto. Non usare alcun tipo di

NOTE SULLA BATTERIA AL LITIO

Tenere la batteria al litio fuori dalla portata

dei bambini. Se la batteria dovesse essere

ingerita, rivolgersi immediatamente a un

• Pulire la batteria con un panno asciutto per

Assicurarsi di osservare la polarità corretta

metalliche, altrimenti potrebbe verificarsi un

come la luce diretta del sole, il fuoco o simili

• Non esporre la batteria al calore eccessivo

In caso di domande o problemi riguardanti

l'unità, rivolgersi al rivenditore Sony più

• Non tenere la batteria con le pinzette

garantire un buon contatto

quando si installa la batteria

cortocircuito.

• Smaltire immediatamente la batteria usata.

mettere l'unità su una superficie (un tappeto,

fonte di calore, come un radiatore o un

alla vibrazione meccanica o ad urti.

trattata in modo sbagliato. Non ricaricare,

previste dalla normativa vigente (valido solo

potrebbero essere applicate le sanzioni

relativa alla rimozione sicura della batteria dal

prodotto. Si prega di consegnare le batterie ad

un idoneo centro di raccolta per il riciclo delle

raccolta per il riciclo di apparecchiature

PRESET) e ALARM RESET/OFF come una guida quando si aziona l'unità.

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente questa guida e conservarla per future consultazioni

Per i clienti in Europa Registrarsi ora per gli aggiornamenti gratuiti su: www.sony-europe.com/myproducts

ATTENZIONE

liquidi, come i vasi

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc, e non mettere candele accese sull'apparecchio. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un

armadietto a muro

Non esporre le pile o l'apparecchio con le pile installate ad eccessivo calore come la luce del sole, il fuoco o simili. Poiché la spina principale viene usata per

scollegare l'unità dalla rete di alimentazione.

collegare l'unità ad una presa CA facilmente

accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA. L'unità non è scollegata dalla fonte di

alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è collegata alla presa di rete, anche se l'unità stessa è stata spenta.

La targhetta del nome e important informazioni relative alla sicurezza si trovano

all'esterno sul fondo.

ATTENZIONE

C'è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo sbagliato. Sostituire soltanto con lo stesso tipo.


Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia



quelle nazioni in cui è legalmente applicata, principalmente nelle nazioni EEA (European Economic Area (Spazio Economico Europeo)). Smaltimento delle batterie (pile e

accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata) Ouesto simbolo s

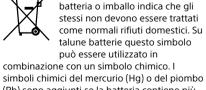

simboli chimici del mercurio (Ha) o del piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente. contribuirete a prevenire potenziali consequenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi

prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà

a preservare le risorse naturali.

dell'antenna AM a telaio

Collegamento

Preparativi

La forma e la lunghezza dell'antenna sono progettate per ricevere i segnali AM. Non smontare o arrotolare l'antenna.

1 Sollevare il supporto di plastica e inserire l'antenna nella fessura del supporto.





finché scatta

2 Inserire il connettore dell'antenna AM nella presa AM ANTENNA sull'unità.




Per rimuovere l'antenna AM a

Tenere premuta la linguetta del morsetto per il terminale dell'antenna e rimuovere l'antenna



Collegamento a una fonte di alimentazione CA

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa a muro

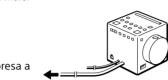

"giorno e mese" (circa 2 secondi) → "anno" (circa 2 secondi) → "CET (Central European Time = Ora dell'Europa centrale) corrente' appare a turno sul display. (Questa unità è preregolata in fabbrica sull'ora dell'Europa centrale corrente ed è alimentata dalla batteria di riserva.)

Impostazione dell'orologio la prima volta

Tutto ciò che è necessario fare per impostare

l'orologio la prima volta è selezionare il proprio fuso orario. Se si abita in un'area con l'ora dell'Europa centrale, non è necessario regolare l'impostazione dell'area.

1 Tenere premuto **TIME ZONE** per oltre 2 secondi Il numero di area "1:00" appare sul display

2 Premere ripetutamente **VOL/SET +** o - per selezionare un numero nel seguente modo:

Numero di area	Fuso orario
"0:00"	Ora dell'Europa occidentale
"1:00"	Ora dell'Europa centrale (predefinita)
"2:00"	Ora dell'Europa orientale

3 Premere SNOOZE/BRIGHTNESS/ **ENTER** per impostare

Se si abita in una nazione/regione diversa da questi fusi orari

Consultare "Impostazione manuale dell'orologio" per impostare l'ora corretta.

Nota

• Durante la spedizione e il primo uso, potrebbe verificarsi un errore dell'orologio. In questo caso, consultare "Impostazione manuale dell'orologio" per impostare l'ora

Informazioni sulla regolazione automatica dell'ora legale/del periodo estivo

Questa unità regola automaticamente l'ora legale (periodo estivo). "DST" appare automaticamente sul display all'inizio dell'ora legale (periodo estivo) e scompare alla fine dell'ora legale (periodo estivo). La regolazione automatica dell'ora legale/del periodo estivo si basa su GMT (Greenwich

Mean Time = ora di Greenwich). Numero di area 0:

• L'ora legale (periodo estivo) inizia all'1:00 AM nell'ultima domenica di marzo • L'ora solare inizia alle 2:00 AM dell'ultima

domenica di ottobre Numero di area 1:

• L'ora legale (periodo estivo) inizia alle 2:00 AM nell'ultima domenica di marzo. • L'ora solare inizia alle 3:00 AM dell'ultima

 Smaltire immediatamente la batteria usata in domenica di ottobre

Numero di area 2:

• L'ora legale (periodo estivo) inizia alle 3:00 AM nell'ultima domenica di marzo.

• L'ora solare inizia alle 4:00 AM dell'ultima domenica di ottobre

Nota

• L'attuazione dell'ora legale/del periodo estivo e la data e l'ora di inizio/fine sono soggette a circostanze e leggi in ciascuna nazione/regione. Se ciò dovesse interferire con la regolazione desiderata, annullare la regolazione automatica dell'ora legale/del periodo estivo e impostare manualmente l'orologio come è necessario. I clienti che abitano in una nazione/regione che non usa l'ora legale (periodo estivo) devono annullare la regolazione automatica dell'ora legale/de periodo estivo prima di usare l'unità.

Per annullare la regolazione automatica dell'ora legale/ del periodo estivo

La regolazione automatica dell'ora legale/ del periodo estivo può essere annullata. Tenere premuto **DST** per oltre 2 secondi

"Aut → OFF" appare sul display.

Per riattivare la regolazione automatica dell'ora legale/del periodo estivo Tenere premuto **DST** per oltre

2 secondi. "Aut → On" appare sul display.

Operazioni

Impostazione

Per cambiare manualmente l'impostazione

1 Tenere premuto SET TIME/DATE per

L'anno inizia a lampeggiare sul display.

2 Premere ripetutamente VOL/SET + o

SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

3 Ripetere il punto **2** per impostare il

Dopo aver impostato l'ora, un segnale

• Se non si preme un tasto per circa 1 minuto

mentre si imposta l'orologio, il modo di

Un calendario di 100 anni (2013 - 2112) è

È possibile scegliere tra il sistema a 24 ore

Tenere premuto ALARM RESET/OFF e

SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER per circa

Il formato dell'ora si alterna tra il sistema a

24 ore ("0:00" = mezzanotte) e il sistema a

Per visualizzare la data e l'anno

12 ore ("AM 12:00" = mezzanotte).

Premere una volta SET TIME/DATE per

visualizzare il giorno e il mese e premere di

nuovo per visualizzare l'anno. Per tornare al

volta SET TIME/DATE; oppure dopo alcuni

secondi il display dell'orologio ritornerà

display dell'ora corrente, premere ancora una

Quando l'ora legale (il periodo

estivo) inizia/termina mentre la

regolazione automatica dell'ora

legale/del periodo estivo è

Cambiare manualmente l'impostazione

dell'orologio se la regolazione automatica

dell'ora legale/del periodo estivo è stata

Uso del proiettore

La funzione del proiettore consente di

vicini ad una distanza di 0,5 m - 4 m.

1 Ruotare il proiettore per puntare

l'objettivo del projettore nella

3 Girare **FOCUS** per regolare la messa a

Per spegnere il proiettore, premere di

Per ruotare la visione della

Ad ogni pressione di **ROTATE PROJECTION**. la

visione della projezione ruota come la Fig. (A)

Non fissare direttamente nell'objettivo.

Certe pareti e soffitti potrebbero non

• La funzione del projettore non può essere

usata a meno che l'orologio non sia stato

visualizzare correttamente la projezione

avanti o all'indietro dalla posizione in alto e

scatta quando è ritornato alla posizione in

• Il projettore può essere ruotato di 90° in

• Se il proiettore viene ruotato oltre i suoi

Ascolto della radio

1 Premere ripetutamente AM/FM/

banda desiderata (AM o FM).

2 Premere TUNING + o – per

NATURE SOUND per selezionare la

sintonizzare la stazione desiderata.

scansione inizia. La scansione fa una pausa

TUNING + o - (o SNOOZE/BRIGHTNESS/

3 Premere **VOL/SET +** o – per regolare il

Per spegnere la radio, premere **ALARM**

• Il display della frequenza FM è preciso entro

88,00 MHz e 88,05 MHz si visualizzano

Per preselezionare le stazioni

È possibile preselezionare 5 stazioni per FM e

2 Tenere premuto il NATURE SOUND/

PRESET desiderato (da 1 a 5) finché si

1 2 3 4 5

Esempio: Quando si preseleziona FM

105,7 MHz sul numero di preselezione 3 per

1 Sintonizzare la stazione che si

sente un segnale acustico.

FM appare il seguente display.

A = 3:28

A m 3:28

Il display mostra la freguenza per alcuni

Per cambiare la stazione preselezionata

sintonizzare la stazione desiderata e tenere

premuto il NATURE SOUND/PRESET (da 1 a

secondi e poi ritorna all'ora corrente.

5) finché si sente un segnale acustico

Se si cerca di memorizzare un'altra stazione

con lo stesso numero di preselezione, la

Per sintonizzare una stazione

1 Premere ripetutamente AM/FM/

banda desiderata (AM o FM).

NATURE SOUND per selezionare la

2 Premere NATURE SOUND/PRESET (da

1 a 5) dove la stazione desiderata è

3 Premere VOL/SET + o - per regolare il

• Se non è ancora stata memorizzata una

stazione, sul display appare "Non". Quindi

l'unità ritorna allo stesso stato del punto 1.

sostituita

preselezionata

memorizzata.

volume.

stazione memorizzata precedentemente sarà

desidera preselezionare

0.1 MHz. Per esempio, le frequenze

entrambe come "88.0 MHz"

Se si tiene premuto **TUNING** + o –, la

quando viene trovata una stazione e

ricomincia dopo alcuni secondi. Per

interrompere la scansione, premere

• Il proiettore si spegnerà automaticamente

limiti, potrebbe danneggiarsi.

direzione desiderata

2 Premere PROJECTION

nuovo **PROJECTION**.

fuoco.

proiezione

PROJECTION.

impostato.

dopo 16 ore.

ENTER)

volume.

Nota

RESET/OFF.

radiofoniche

5 stazioni per AM.

visualizzare l'orologio e le icone della sveglia

usate attualmente su una parete o un soffitto

impostata sulla disattivazione

(predefinito) o il sistema a 12 ore per

impostazione dell'orologio viene annullato.

Per cambiare il formato dell'ora

mese, il giorno e l'ora.

acustico suona.

installato nel sistema.

visualizzare l'ora

automaticamente

annullata.

3 secondi

– per selezionare l'anno e poi premere

oltre 2 secondi.

dell'orologio, utilizzare l'unità nel seguente

manuale dell'orologio

Questa unità include 5 tipi di suoni naturali:

III

naturale

Onde del mare, uccelli, pioggia, ruscello e

1 Premere ripetutamente AM/FM/ **NATURE SOUND** per selezionare il suono naturale

Selezione di un suono

2 Premere il NATURE SOUND/PRESET desiderato (da 1 a 5).

1 2 3 4 5 Tipo di suono

Icone Onde del mare

4

Uccelli

Pioggia

Sott'acqua **>**: Per disattivare il suono naturale, premere ALARM RESET/OFF.

Ruscello

Nota • Quando vengono usate altre funzioni, i suon naturali non sono disponibili.

Impostazione della sveglia

La funzione doppia della sveglia consente di impostare due programmi della sveglia (ALARM A e ALARM B). L'ora della sveglia può essere impostata per ciascun programma e il suono della sveglia può essere selezionato da "RADIO" (radio),

"BUZZ" (cicalino) o "NATURE" (suono naturale). Prima di impostare la sveglia • Accertarsi di impostare l'orologio. (Vedere "Impostazione manuale dell'orologio".)

• Per impostare la sveglia con la radio, prima

preselezionare la stazione preferita. (Vedere

"Per preselezionare le stazioni radiofoniche".) 1 Tenere premuto SET ALARM/ALARM A (o B) per oltre 2 secondi Durante l'impostazione della sveglia, "A" (o

"B") lampeggia sul display. 2 Premere VOL/SET + o - per selezionare l'ora desiderata e premere SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER



3 Premere VOL/SET + o - per selezionare il minuto desiderato e premere SNOOZE/BRIGHTNESS/ ENTER.

4 Premere VOL/SET + o - per selezionare il periodo desiderato per la sveglia ("WEEKDAY" (giorno feriale), "WEEKEND" o ogni giorno*) e premere SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER. Nel caso di ogni giorno, sia "WEEKDAY" (giorno feriale) che "WEEKEND" si visualizzano.



5 Premere **VOL/SET** + o – per selezionare il modo desiderato della sveglia ("RADIO", "BUZZ" o "NATURE") e premere SNOOZE/BRIGHTNESS/ ENTER.



Quando si seleziona "RADIO"

Procedere a "A Impostazione della sveglia con la radio" Quando si seleziona "BUZZ" L'impostazione è completa. Il cicalino

suonerà all'ora impostata, aumentando

gradualmente nel volume. ("A" (o "B") lampeggia sul display.) Quando si seleziona "NATURE" Procedere a "R Impostazione della sveglia

con suono naturale" A Impostazione della sveglia con la

radio

6 Premere **VOL/SET +** o – per selezionare la banda AM o la banda FM e premere SNOOZE/BRIGHTNESS/ ENTER.




7 Premere VOL/SET + o - (o NATURE SOUND/PRESET (da 1 a 5)) per selezionare il numero di preselezione della stazione desiderata e premere



Se non è ancora stata preselezionata una

Il numero di preselezione e "Non" appaiono alternativamente sul display. In questo caso, il cicalino suonerà all'ora impostata.

8 Premere VOL/SET + o - per regolare il volume e premere SNOOZE/ BRIGHTNESS/ENTER.

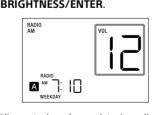

L'impostazione è completa. La radio si accenderà all'ora impostata, aumentando gradualmente nel volume. ("A" (o "B")

B Impostazione della sveglia con

6 Premere VOL/SET + o - (o NATURE SOUND/PRESET (da 1 a 5)) per selezionare il suono naturale desiderato e premere SNOOZE/ BRIGHTNESS/ENTER.



volume e premere SNOOZE/ BRIGHTNESS/ENTER.



naturale suonerà all'ora impostata. aumentando gradualmente nel volume. ("A (o "B") lampeggia sul displav.)

Per arrestare la sveglia Premere ALARM RESET/OFF per

disattivare la sveglia. La sveglia suonerà di nuovo alla stessa ora il prossimo giorno della settimana o il prossimo weekend.

Per sonnecchiare ancora per alcuni minuti Premere SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

La suoneria si disattiva, ma ritorna automaticamente di nuovo dopo circa

Ad ogni pressione di SNOOZE/BRIGHTNESS/ ENTER, il tempo di ripetizione cambia nel sequente modo

Premere SET ALARM/ALARM A (o B).

Per cambiare un'impostazione

• Quando l'impostazione della sveglia è

ENTER per oltre 2 secondi durante

della sveglia è subito completa.

completa, si visualizza l'impostazione

• Se una seconda sveglia suona durante la

ripetizione è attiva), la seconda sveglia

• Se la stessa ora della sveglia è impostata sia

• Se non si esegue alcuna operazione mentre

• Quando è impostata la regolazione

automatica dell'ora legale/del periodo

la sveglia sta suonando, la sveglia si arresta

estivo, la sveglia suona nel seguente modo:

- Se la sveglia è impostata su un'ora che

legale che inizia. la sveglia suonerà

quando viene applicata l'ora legale.

viene saltata come un risultato dell'ora

Se la sveglia è impostata su un'ora che si

sovrappone come un risultato dell'ora

legale che termina, la sveglia suonerà

funzioni della sveglia operano finché la batteria

Note sulla sveglia nel caso di

Nel caso di un'interruzione di corrente, le

è completamente scarica. Ma certe funzioni

potrebbero essere influenzate nel seguente

• Se il suono della sveglia è impostato su

• Se si verifica un'interruzione di corrente mentre la sveglia sta suonando, suonerà il

• Se non si preme ALARM RESET/OFF, la

Se "⇔" appare sul display, la sveglia non

suonerà nel caso di un'interruzione di

• Durante un'interruzione di corrente, la

Impostazione del

autospegnimento

suono naturale usando il timer di

autospegnimento, che disattiva

dopo una durata preregolata.

Sul display appare "SLEEP".

È possibile addormentarsi con la radio o il

automaticamente la radio o il suono naturale

Premere **SLEEP** durante la riproduzione

minuti) cambia sul display nel seguente modo

 $90 \longrightarrow 60 \longrightarrow 30 \longrightarrow 15$

della radio o del suono naturale.

Ad ogni pressione di SLEEP, la durata (in

____ OFF ←

La radio o il suono naturale si riproduce per la durata impostata quindi si disattiva

premere ripetutamente **SLEEP** per impostare il

Per disattivare il timer di autospegnimento

disattivare il suono naturale

prima dell'ora preregolata

timer di autospegnimento su "OFF"

Per spegnere la radio o

Premere ALARM RESET/OFF.

Per usare sia il timer di

sveglia all'ora preregolata.

Suggerimento

Nota

timer di autospegnimento.

sveglia

autospegnimento che la

È possibile addormentarsi con la radio o il

suono naturale ed essere anche svegliati dalla

Impostare la sveglia, quindi impostare il

• Quando si preme **SLEEP** mentre il timer di

• Quando la sveglia è impostata per suonare

autospegnimento, questo sarà disattivato

automaticamente quando la sveglia suona.

autospegnimento è attivato, il tempo

rimanente appare sul display.

durante la durata del timer di

Sono disponibili tre livelli di luminosità

corrente. Sostituire la batteria se appare "\siz".

• La funzione dell'intervallo di ripetizione non

sveglia suonerà soltanto una volta all'ora

sveglia suonerà per circa 5 minuti

"RADIO" o "NATURE", suonerà il cicalino.

un'interruzione di corrente

modo:

cicalino.

sarà operativa.

impostata.

timer di

Il display scompare.

per ALARM A che per ALARM B, ALARM A

prima (o la funzione dell'intervallo di

Se si tiene premuto SNOOZE/BRIGHTNESS/

l'impostazione della sveglia, l'impostazione

"A" (o "B") scompare dal display

Impostare di nuovo la sveglia

dell'ora della sveglia.

prende la priorità

prende la priorità.

dopo circa 60 minuti.

della sveglia

Suggerimenti

10 minuti.

 $10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30 \longrightarrow 40 \longrightarrow 50 \longrightarrow 60$ Il display mostra il tempo di ripetizione per

fonte di alimentazione di riserva per tenere in alcuni secondi e ritorna a mostrare l'ora funzione l'orologio e la sveglia durante corrente. ("A" (o "B") lampeggia sul display.) un'interruzione di corrente. (Sistema No Powe No Problem) Per disattivare la sveglia



Informazioni generali

fonte di alimentazione

L'unità contiene una batteria CR2032 come una

Informazioni sulla

batteria come una

di riserva

Quando sostituire la batteria

Quando la batteria è scarica, "🖾" appare sul Se si verifica un'interruzione di corrente mentre la batteria è scarica. l'ora corrente e la sveglia saranno cancellate

memoria è alimentata dalla batteria preinstallata Sony CR2032. Se "0:00" lampeggia sul display quando l'unità è collegata alla presa CA la prima volta, la caso, rivolgersi a un rivenditore Sony La parte del prodotto ed è coperta dalla clienti in Europa" (in queste istruzioni) a un rivenditore Sony per validare la garanzia per

1 Tenere la spina CA collegata alla presa a muro, quindi aprire lo scomparto




tirare su il coperchio.



2 Rimuovere la batteria vecchia

3 Inserire una batteria nuova nello scomparto della batteria con il lato rivolto in alto

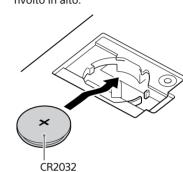

4 Rimettere il coperchio dello scomparto della batteria e stringere la

• Quando si sostituisce la batteria, non scollegare la spina CA dalla presa a muro. In caso contrario, la data e l'ora correnti, la

saranno cancellate • Se l'orologio viene cancellato mentre si sostituisce la batteria, impostare di nuovo l'orologio. (Vedere "Impostazione manuale

Se i problemi persistono dopo aver eseguito i seguenti controlli, rivolgersi al rivenditore Sony

Ricezione insoddisfacente Impostazione della luminosità del display

Ad ogni pressione di SNOOZE/BRIGHTNESS/ ENTER, la luminosità del display cambia nel seguente modo:

Premere SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER

Alta (predefinita) → Media → Bassa

T_____ Disattivata ← Suggerimento • È anche possibile impostare la luminosità del display sulla disattivazione tenendo premuto SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER

• Quando la sveglia sta suonando o la funzione dell'intervallo di ripetizione è attiva. la luminosità del display non può essere cambiata. Anche se la luminosità è impostata sulla

disattivazione, il display si illumina ad un livello basso di luminosità quando suona la sveglia

Smartphone È possibile caricare uno Smartphone collegandolo all'unità usando un cavo USB (non in dotazione).

Carica di uno



Non si garantisce che guesta unità possa

Smartphone.

Smartphone dall'unità

Smartphone tramite LISB

essere usata per caricare tutti i prodotti che possono essere caricati tramite USB. Questa unità non supporta l'alimentazione superiore a 5 V/1.5 A Controllare lo stato di carica sullo

• Se suona un tono di allarme, rimuovere lo

potrebbe peggiorare quando si carica uno

La sensibilità di ricezione sulla radio

Display dell'ora

Passo del 87.5 MHz - 108 MHz 0,05 MHz 531 kHz – 1.602 kHz 9 kHz

Diffusori

Frequenza intermedia

armonica del 10%) Requisiti di alimentazione

Potenza di uscita USB Porta USB (USCITA CC 5 V 1.5 A)

Onde del mare, uccelli, pioggia, ruscello, sott'acqua


incluse le parti sporgenti e i comandi

Nota per i clienti in Europa

• L'orologio è preregolato in fabbrica e la sua batteria potrebbe essere scarica. In questo batteria preinstallata CR2032 è considerata garanzia. È necessario mostrare "Nota per i

di riserva



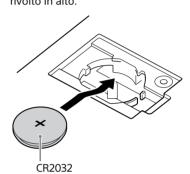

rimuovere "△¬" dal display.

sveglia e le preselezioni delle stazioni

dalla perdita di elettrolita o corrosione Soluzione dei

• La batteria è scarica. Rimuovere la batteria vecchia e inserirne una nuova.

ricezione. • Collegare l'antenna AM a telaio in dotazione all'unità. Ruotare l'antenna orizzontalmente per la ricezione ottimale. • Non mettere l'antenna AM a telaio vicino

all'unità o ad altro apparecchio AV, poiché

naturale è attivata, ma non viene

• Controllare che "A" o "B" appaia sul display.

estivo), l'orologio non cambia automaticamente all'ora legale (periodo estivo). Accertarsi che l'orologio sia impostato

• Quando "Aut → On" appare sul display dopo

aver tenuto premuto **DST** per oltre 2 secondi.

Dati tecnici

Banda Frequenza

Circa 4.0 cm diam.. 8 Ω Potenza di uscita: 700 mW (distorsione

230 V CA 50 Hz Per la riserva dell'orologio: 3 V CC, una batteria

Peso Circa 625 g inclusa la batteria CR2032

Design e dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Accessori in dotazione Antenna AM a telaio (1)

questo prodotto. Sostituzione della batteria

della batteria sul fondo dell'unità.





5 Premere AM/FM/NATURE SOUND per

dell'orologio".) • Se l'unità sarà lasciata scollegata per molto

tempo, rimuovere la batteria per evitare

qualsiasi danno che potrebbe essere causato

problemi

L'orologio lampeggia "0:00" o "AM 12:00" dopo un'interruzione di

• Allungare completamente l'antenna FM a cavo per aumentare la sensibilità della

• Tenere lontano i lettori di musica digitale o i cellulari dall'antenna AM a telaio o dall'antenna FM, poiché ciò potrebbe provocare l'interferenza della ricezione

La sveglia non suona all'ora della

La sveglia con la radio o il suono

sveglia preregolata.

potrebbero risultare dei disturbi

emesso il suono all'ora della sveglia preregolata. • Controllare l'impostazione del volume della sveglia.

Quando inizia l'ora legale (periodo

la funzione dell'ora legale/del periodo estivo automatica diventa attiva.


correttamente.


Cambiare tra il sistema a 24 ore (predefinito) e il sistema a 12 ore. Gamma di frequenza

FM: 128 kHz AM: 45 kHz

Suoni naturali

Dimensioni Circa 114 5 mm \times 104 mm \times 100 5 mm (I/a/p)

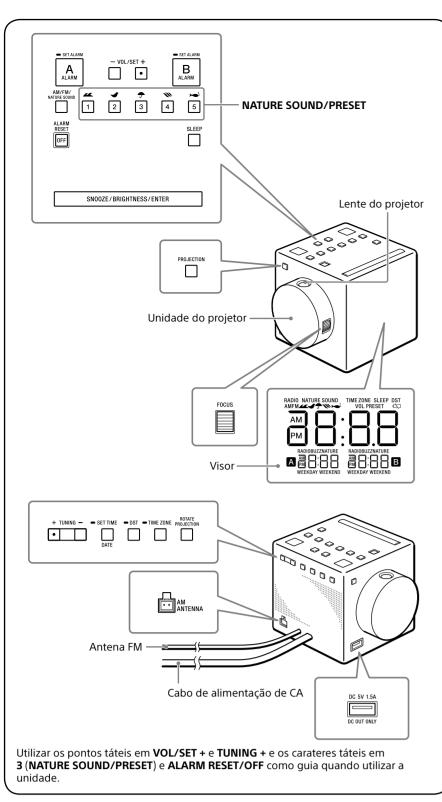

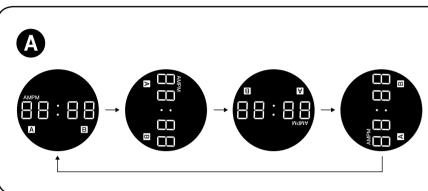

ADVERTÊNCIA

ou elimine pelo fogo

• A pilha pode explodir se manuseada

incorretamente Não recarreque desmonte

• Elimine a pilha usada imediatamente e de

orientação locais. Mantenha longe das

Aviso sobre marcas

comerciais e licença

No Power No Problem™ é uma marca

• Utilize a unidade com as fontes de

• Para desligar o cabo de alimentação (cabo

de ligação à corrente elétrica), puxe-o para

fora da tomada pegando pela ficha e não

• Não deixe a unidade num local que esteja

aquecedor ou uma conduta de ar. nem num

local onde fique exposto à luz solar direta, a

poeiras excessivas, vibrações mecânicas ou

• Permita a circulação de ar adequada para

aparelho. Não coloque a unidade sobre

tapar os orifícios de ventilação.

antes de voltar a utilizá-la.

danificar o acabamento.

LÍTIO

circuito.

evitar a acumulação de calor no interior do

superfícies (um tapete, uma manta, etc.) ou

• Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro

da unidade, desligue-a e leve-a a um local

onde pessoal qualificado a possa verificar

• Para limpar a caixa, utilize um pano seco e

como o álcool ou a benzina, que podem

NOTAS SOBRE AS PILHAS DE

• Elimine imediatamente a pilha usada.

• Limpe a pilha com um pano seco para

imediatamente um médico

garantir um bom contacto.

correta quando instalar a pilha.

Mantenha as pilhas de lítio afastadas das

crianças. Se a pilha for engolida, consulte

• Certifique-se de que observa a polaridade

caso contrário pode ocorrer um curto-

• Não pegue na pilha com uma pinça metálica,

• Não exponha a pilha ao calor excessivo como

a luz solar direta, fogo ou algo semelhante.

Se tiver quaisquer dúvidas ou problemas

referentes à sua unidade, consulte o

representante Sony mais próximo.

macio. Não utilize qualquer tipo de solvente.

iunto de materiais (uma cortina) que possam

perto de uma fonte de calor, como um

alimentação especificadas em

comercial da Sony Corporation

Precaucões

"Especificações".

pelo cabo.

impactos.

acordo com as leis ambientais e as linhas de

Antes de utilizar a unidade, leia este guia com

atenção e guarde-o para referência futura.

Para clientes na Europa Registe-se agora para obter atualizações grátis em: www.sony-europe.com/myproducts

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, não cubra a ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. E não coloque velas acesas sobre o aparelho

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a gotejamento qui salpicos e não coloque em cima do aparelho objetos chejos com líquidos tais como vasos.

Não instale o aparelho em espaços fechados, tais como estantes ou arquivos Não exponha as pilhas ou o aparelho com a pilha instalada ao calor excessivo, como a luz

do sol, fogo ou outro semelhante. Como a ficha principal é usada para desligar a unidade da alimentação, lique a unidade a uma saída de CA de fácil acesso. Caso detete alguma anormalidade na unidade, desligue

imediatamente a ficha principal da saída de Mesmo que tenha premido OFF para desligar a

unidade, esta continua ligada à fonte de alimentação CA (corrente elétrica) até retirar a ficha da tomada de parede

A chapa do nome e as informações importantes referentes à segurança estão localizadas na parte exterior, no fundo do aparelho.

ATENÇÃO Perigo de explosão caso a pilha seja colocada

incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo

Aviso para os clientes: a informação que se segue é aplicável apenas ao equipamento vendido em países que


apliquem Diretivas da UE. Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de



serviço ou de garantia.

A validade da marca CE restringe-se apenas aos países onde é legalmente obrigatória, especialmente os países da EEE (Espaço Económico Europeu)

Tratamento de pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos) Este símbolo, colocado no

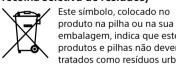

embalagem, indica que estes produtos e pilhas não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo

químico. Os símbolos químicos para o mercúrio

(Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0.0005% em mercúrio ou 0.004% em chumbo. Devem antes ser colocados num nonto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estes produtos e pilhas são corretamente depositadas, irá prevenir potenciais

consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes resíduos. A recicladem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Se por motivos de segurança, desembenho ou proteção de dados, os produtos a necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por

profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil dos produtos. coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada. Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de ecolha destinado a resíduos de pilhas e

baterias.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os servicos de recolha de resíduos da sua área ou a loia onde adquiriu o produto ou a pilha.

Iniciação

Ligar a antena maleável AM

A forma e o comprimento da antena foram

concebidos para receber sinais AM. Não desmonte nem enrole a antena.



2 Insira o conector da antena AM na tomada AM ANTENNA da unidade.




Retirar a antena maleável AM Empurre e segure a patilha no grampo do



Ligar a uma fonte de alimentação de CA

Ligue o cabo de alimentação de CA a uma tomada de parede

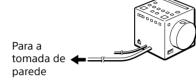

(cerca de 2 segundos) → "CET (hora da Europa central) atual" aparece, um de cada vez, no (Esta unidade foi previamente configurada de

Programar o relógio

alimentação da pilha de apoio.)

relógio pela primeira vez é selecionar o fuso horário da sua região. Se viver num fuso horário que tenha a Hora da Europa Central, não necessita de corrigir a definição da área.

ZONE durante mais de 2 segundos. A área dos números "1:00" aparece no visor

2 Prima VOL/SET + ou – repetidamente para selecionar um número da

Número da área	Fuso horário
"0:00"	Hora da Europa Ocidental
"1:00"	Hora da Europa Central (predefinição)
"2:00"	Hora da Europa de Leste

3 Prima SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER para programar

Se vive num país/região com um fuso horário diferente dos indicados Consulte "Acertar o relógio manualmente" para aiustar a hora atual.

• Entre o momento da saída da fábrica até à primeira utilização, pode ocorrer um erro no relógio. Neste caso, consulte "Acertar o relógio manualmente" para ajustar a hora

Acerca de ajustes de Auto

Esta unidade ajusta automaticamente o horário de verão (DST). "DST" aparece automaticamente no visor no início do horário de verão (DST) e desaparece no final do horário A regulação de Auto DST/horário de verão baseia-se na hora GMT (Tempo Médio de

Número de área 0:

• O horário de verão (DST) começa à 1:00 AM no último domingo de marco O horário normal começa às 2:00 AM no

Número de área 1:

no último domingo de março. • O horário normal começa às 3:00 AM no

último domingo de outubro.

Número de área 2: O horário de verão (DST) começa à 3:00 AM

no último domingo de março.

• O horário normal começa às 4:00 AM no último domingo de outubro. • A implementação de DST/Horário de verão e a respetiva data e hora de início/fim está

sujeita às circunstâncias e leis em cada país/

manualmente, se necessário. Os clientes que

pretendido, cancele o aiuste de Auto DST/

utilizarem a unidade.

Para cancelar o ajuste de Auto DST/horário de verão O aiuste de Auto DST/horário de verão pode ser cancelado.

carregado durante mais de 2 segundos.

"Aut → OFF" aparece no visor. Para voltar a ativar o aiuste de Auto DST/horário de verão

Carregue em **DST** e mantenha-o carregado durante mais de 2 segundos.

"Aut → On" aparece no visor.

Operações

Acertar o relógio

utilize a unidade da seguinte forma.

• Se não carregar em qualquer botão durante

o modo de ajuste do relógio é cancelado

O sistema tem instalado um calendário de

Alterar o formato da hora

Pode escolher entre o sistema de 24 horas

Prima e mantenha premido **ALARM**

ENTER durante cerca de 3 segundos.

12 horas ("AM 12:00" = meia-noite).

Ver a data e o ano

RESET/OFF e SNOOZE/BRIGHTNESS/

O formato da hora alterna entre o sistema de

24 horas ("0:00" = meia-noite) e o sistema de

Prima **SET TIME/DATE** uma vez para ver o dia e

o mês no visor, e prima novamente para ver o

ano. Para voltar à apresentação da hora atual,

prima SET TIME/DATE mais uma vez ou, após

alguns segundos, o visor relógio volta ao

Quando o horário de verão

(DST) inicia/termina enquanto

o Auto DST/Horário de verão

está definido para desligado

Altere manualmente a definição do relógio se

tiver cancelado o ajuste de Auto DST/Horário

A função de projetor permite-lhe ver o relógio

projetados numa parede próxima ou no teto a

1 Rode a unidade do projetor de modo

a apontar a lente do projetor para a

3 Rode **FOCUS** para ajustar a focagem.

Rodar a vista de projeção

vista projetada roda como na Fig. A.

• Não olhe diretamente para a lente.

Sempre que premir ROTATE PROJECTION, a

• A função do projetor não pode ser usada a

menos que o relógio tenha sido acertado. Determinadas paredes e tetos podem não.

apresentar a projeção adequadamente.

• A unidade do projetor pode ser rodada 90°

vertical e clica quando volta à posição

se for rodada além dos seus limites.

1 Prima AM/FM/NATURE SOUND

na estação pretendida.

BRIGHTNESS/ENTER).

volume.

rádio

RESET/OFF

pré-sintonizar.

repetidamente para selecionar a

2 Prima TUNING + ou - para sintonizar

de estações entra em pausa quando é

alguns segundos. Para parar a procura,

3 Prima **VOL/SET +** ou – para ajustar o

Para desligar o rádio, carregue em ALARM

• A apresentação da frequência FM é exata até

Pode pré-sintonizar 5 estações FM e 5 estações

0,1 MHz. Por exemplo, as frequências de

88.00 MHz e 88.05 MHz serão ambas

Pré-sintonizar estações de

1 Sintonize a estação que pretende

2 Prima e mantenha premida a tecla

(1 a 5) até ouvir um sinal sonoro.

de pré-sintonização 3 para FM.

A :28

A pm 3:28

a hora atual.

substituída

memorizada.

volume.

passo 1.

Nota

Nota

O visor mostra a frequência durante alguns

segundos e depois muda novamente para

Para alterar a estação pré-sintonizada.

mantenha premido **NATURE SOUND**/

• Se tentar memorizar outra estação com o

mesmo número de pré-sintonização, a

estação memorizada anteriormente é

Sintonizar numa estação pré-

1 Prima AM/FM/NATURE SOUND

repetidamente para selecionar a

2 Prima NATURE SOUND/PRESET (1 a 5)

banda pretendida (AM ou FM).

onde a estação pretendida está

3 Prima VOL/SET + ou - para ajustar o

• Se ainda não tiver pré-sintonizado nenhuma

estação "Non" aparece no visor. Então a

unidade volta ao mesmo estado que no

PRESET (1 a 5) até ouvir um sinal sonoro

sintonize a estação pretendida e prima e

pretendida NATURE SOUND/PRESET

1 2 3 4 5

Exemplo: Aparece o visor indicado a seguir

se pré-sintonizar FM 105.7 MHz no número

apresentadas como "88.0 MHz".

prima TUNING + ou - (ou SNOOZE/

encontrada uma estação e continua após

Se premir e mantiver premido **TUNING +** ou

-, dá início à procura de estações. A procura

banda pretendida (AM ou FM).

para a frente ou para trás a partir da posição

• A unidade do projetor pode ficar danificada

• O projetor desliga-se automaticamente após

Prima ROTATE PROJECTION

repetidamente

Notas

vertical.

16 horas.

Ouvir rádio

Para desligar o projetor, prima **PROJECTION**

e os ícones do alarme utilizados atualmente

Utilizar o projetor

uma distância de 0,5 m - 4 m.

direção pretendida.

2 Prima PROJECTION

primeiro ecrã automaticamente

de verão.

(predefinição) ou o sistema de 12 horas para

100 anos (2013 - 2112).

cerca de 1 minuto enquanto acerta o relógio

- 1 Prima e mantenha premido SET TIME/
 - repetidamente para selecionar o Som da Natureza.
- **DATE** durante mais de 2 segundos. 2 Prima a tecla pretendida NATURE O ano começa a piscar no viso SOUND/PRESET (1 a 5).
- 2 Prima VOL/SET + ou repetidamente 1 2 3 4 5 para selecionar o ano e prima
- SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER. Tipo de som **3** Repita o passo **2** para acertar o mês, o
- dia e a hora. Ondas do mar 4
- Depois de acertar a hora, ouve-se um sinal

Pássaros

Mundo subaquático

Para desligar os Sons da Natureza, carregue

Chuva 111 Regato

em ALARM RESET/OFF. Nota

• Quando estão a ser utilizadas outras funções, os Sons da Natureza não estão

Ajustar o alarme

A função de alarme duplo permite-lhe definir dois programas de alarme (ALARM A e ALARM

A hora de alarme pode ser programada para cada programa e o som do alarme pode ser selecionado a partir do "RADIO" (rádio), "BUZZ" (besouro) ou "NATURE" (som da natureza). Antes de ajustar o alarme

• Certifique-se de que acerta o relógio. (Ver

"Acertar o relógio manualmente". • Para programar o alarme com o rádio, pré-sintonize primeiro a estação que

pretende. (Ver "Pré-sintonizar estações de 1 Prima e mantenha premido **SET** ALARM/ALARM A (ou B) durante

mais de 2 segundos Enquanto programa o alarme, "A" (ou "B") pisca no visor. 2 Prima VOL/SET + ou - para selecionar



a hora pretendida, e prima SNOOZE/

- 3 Prima VOL/SET + ou para selecionar os minutos pretendidos, e prima
- SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER 4 Prima VOL/SET + ou - para selecionar o período de alarme pretendido ("WEEKDAY", "WEEKEND", ou todos os dias*), e prima SNOOZE/ BRIGHTNESS/ENTER.
 - * Caso pretenda que o alarme toque todos os dias, tanto "WEEKDAY" como "WEEKEND" são apresentados.



5 Prima VOL/SET + ou - para selecionar o modo de alarme pretendido ("RADIO", "BUZZ" ou "NATURE"), e prima SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.



Quando selecionar "RADIO" Vá para "A Programar o alarme do rádio".

Quando selecionar "BUZZ" A programação está concluída. O besouro toca na hora definida, aumentando gradualmente de volume. ("A" (ou "B") pisca no visor.)

Ouando selecionar "NATURE" Vá para "B Definir o alarme com um Som da Natureza"

A Programar o alarme do rádio 6 Prima VOL/SET + ou - para selecionar

a banda AM ou FM, e prima SNOOZE/ BRIGHTNESS/ENTER.



7 Prima VOL/SET + ou - (ou NATURE SOUND/PRESET (1 a 5)) para selecionar o número predefinido da estação pretendida e prima SNOOZE/



Se ainda não tiver estações predefinidas O número predefinido e "Non" aparecem alternadamente no visor. Neste caso, o besouro toca à hora definida

8 Prima VOL/SET + ou - para ajustar o volume, e prima SNOOZE/

BRIGHTNESS/ENTER.



A programação está concluída. O rádio toca na hora definida, aumentando gradualmente de volume. ("A" (ou "B") pisca no visor.) B Definir o alarme com um Som da

Natureza 6 Prima VOL/SET + ou - (ou NATURE

SOUND/PRESET (1 a 5)) para selecionar o Som da Natureza pretendido, e prima SNOOZE/ BRIGHTNESS/ENTER.

7 Prima VOL/SET + ou – para ajustar o volume, e prima SNOOZE/ BRIGHTNESS/ENTER.



Natureza toca na hora definida, aumentando gradualmente de volume. ("A" (ou "B") pisca no visor.)

Carregue em ALARM RESET/OFF para

Para parar o alarme

desligar o alarme. O alarme toca novamente à mesma hora no dia de semana seguinte ou no fim-de-semana seguinte.


Para dormir durante mais alguns minutos



atual e o alarme são apagados. Nota para os clientes europeus

• O relógio vem programado de fábrica e a sua memória é alimentada pela pilha Sony CR2032 pré-instalada. Se "0:00" piscar no visor guando a unidade está ligada a uma tomada de CA pela primeira vez, a pilha pode estar descarregada. Neste caso. consulte um representante Sonv. A pilha pedido que mostre "Nota para os clientes europeus" (nestas instruções) num representante Sony para validar a garantia deste produto.

1 Mantenha a ficha de CA ligada à tomada de parede, depois abra o compartimento da pilha no fundo da

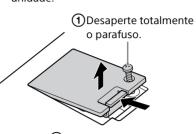



tampa para cima.

3 Insira uma pilha nova no



4 Volte a colocar a tampa do

5 Prima AM/FM/NATURE SOUND para remover "⇔" do ecrã.

corrosão.

parafuso.

• Quando se substitui a pilha, não desligue a ficha de CA da tomada de parede. Caso contrário, a data e hora atuais, o alarme e as

substituir a pilha, acerte novamente o relógio. (Ver "Acertar o relógio manualmente".) Se a unidade ficar desligada da corrente durante um longo período de tempo, retire a

nilha nara evitar quaisquer danos que

possam ser provocados por fuga ou

• Se o relógio ficar limpo enquanto estiver a

Se algum problema persistir depois de realizar as seguintes verificações, consulte o

representante Sony mais próximo. O relógio pisca "0:00" ou "AM 12:00"

após uma interrupção de corrente. • A pilha está descarregada. Retire a pilha

velha e insira uma nova. Receção insatisfatória

• Puxe a antena FM até ao fim para aumentar a sensibilidade de receção • Ligue a antena maleável AM fornecida à

• Não coloque a antena maleável AM junto da unidade ou de outros equipamentos AV, pois pode resultar em ruído. • Mantenha os leitores de música digitais ou

os telemóveis longe da antena maleável AM ou da antena FM, uma vez que isto pode originar interferências de receção

O alarme não toca na hora predefinida do alarme. Verifique se "A" ou "B" aparece no visor. Natureza está ativado mas não é emitido som na hora de alarme

programada. • Verifique a programação do volume de

O relógio não muda automaticamente

Certifique-se de que o relógio está corretamente programado. Ouando "Aut → On" aparece no visor depois

para o horário de verão (DST).

Especificações

Gama de frequências

Passo do

87,5 MHz - 108 MHz 0,05 MHz 531 kHz - 1.602 kHz

Frequência intermédia FM: 128 kHz AM: 45 kHz

Aprox. 4,0 cm diâm., 8 Ω

distorção harmónica) Requisitos de potência

Para apoio do relógio: 3 V CC, uma pilha

Saída de alimentação USB

subaquático

Dimensões

230 V CA, 50 Hz

Aprox. 114.5 mm \times 104 mm \times 100.5 mm (L/A/D) incluindo as pecas projetadas e os

Acessórios fornecidos Antena maleável para AM (1)

O design e especificações estão sujeitos a

1 Levante o suporte de plástico e instale a antena dentro da ranhura no

um estalido.

para dentro do

suporte até ouvir

terminal da antena e retire a antena maleáve

"dia e mês" (cerca de 2 segundos) → "ano" fábrica com a hora atual CET e recebe

pela primeira vez Tudo o que tem a fazer para programar o

1 Prima e mantenha premido TIME

seguinte forma:	
Número da área	Fuso horário
"0:00"	Hora da Europa Ocidental
"1:00"	Hora da Europa Central

DST/Horário de verão

último domingo de outubro • O horário de verão (DST) começa à 2:00 AM

vivam num país/região que não utilize o horário de verão (DST) devem cancelar o aiuste Auto DST/horário de verão antes de

região. Caso isto interfira com o ajuste

Horário de verão e acerte o relógio

Carregue em **DST** e mantenha-o

Notas

Para alterar manualmente a hora no relógio,

manualmente

regato e mundo subaquático 1 Prima AM/FM/NATURE SOUND

Selecionar um Som da

Natureza Esta unidade inclui 5 tipos de Sons da

Natureza: ondas do mar, pássaros, chuva,

Prima SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER. O som desliga-se mas volta a ser ativado automaticamente passados cerca de 10 minutos. Sempre que carregar em SNOOZE/

BRIGHTNESS/ENTER, o tempo de suspensão muda da seguinte forma: $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow 50 \rightarrow 60$

O visor mostra a hora de suspensão durante alguns segundos e volta a mostrar a hora atual ("A" (ou "B") pisca no visor.)

Para desativar o alarme

Prima SET ALARM/ALARM A (ou B). "A" (ou "B") desaparece do visor

Alterar uma definição de alarme

Programe novamente o alarme. Sugestões

Quando a programação do alarme estiver

concluída, a hora de alarme programada é

2 segundos enquanto programa o alarme, a

apresentada. • Se premir e mantiver premido **SNOOZE**/ BRIGHTNESS/ENTER durante mais de

- programação do alarme fica imediatamente Notas
- Se o segundo alarme soar durante o primeiro alarme (ou se a função de suspensão estiver ativa), o segundo alarme tem prioridade. • Se a mesma hora de alarme for ajustada para ALARM A e ALARM B, o ALARM A tem
- Se não realizar qualquer operação enquanto o alarme está a tocar, o alarme para ao fim de cerca de 60 minutos. • Quando se programa o acerto da hora de acordo com o Horário de verão automático
- apresentada. Se o alarme estiver programado para uma hora que é duplicada como resultado do fim do horário de verão, o alarme toca duas vezes.

(DST), o alarme toca como se segue:

uma hora que é ignorada como

- Se o alarme estiver programado para

resultado do início do horário de verão, o

alarme toca quando a hora de verão é

interrupção de energia Caso ocorra uma interrupção de energia, as funções do alarme continuam a funcionar até a pilha descarregar totalmente. Mas determinadas funções podem ser afetadas como se segue

Notas sobre o alarme caso ocorra uma

• O visor deixa de se ver. • Se o som do alarme estiver programado para "RADIO" ou "NATURE", o besouro toca. • Se ocorrer uma interrupção de energia enquanto o alarme está a tocar, ouve-se o

• Se ALARM RESET/OFF não for premido, o

alarme toca durante cerca de 5 minutos.

• Se "الله aparecer no visor, o alarme não toca

caso haja uma interrupção de energia. Substitua a pilha se "⇔" aparecer. • A função de suspensão não funcionará. • Durante uma interrupção de energia, o alarme toca apenas uma vez à hora

programada.

Programar o

duração programada.

"SLEEP" aparece no visor.

(Adormecer) Pode-se adormecer ao som do rádio ou de um Som da Natureza utilizando o temporizador sleep (Adormecer), que desliga o rádio ou o Som da Natureza automaticamente após uma

Prima **SLEEP** enquanto o rádio ou o Som

O rádio ou o Som da Natureza tocará durante o

repetidamente para programar o temporizador

Som da Natureza e ser despertado pelo alarme

Programe o alarme e, depois, programe o

tempo que programou, depois desliga-se.


Para desativar o temporizador sleep

(Adormecer), carregue em SLEEP

sleep (Adormecer) para "OFF"

programada

temporizador sleep

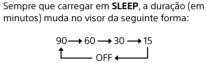

da Natureza estiver a tocar.

Para desligar o rádio ou o Som da Natureza antes da hora

Carregue em ALARM RESET/OFF.

Para utilizar tanto o temporizador sleep (Adormecer) como o alarme Pode adormecer ao som do rádio ou de um

temporizador sleep (Adormecer). • Quando premir **SLEEP** com o temporizador sleep (Adormecer) ativado, aparece o tempo

restante no visor.

Ajustar a

à hora programada.

 Quando o alarme está programado para tocar numa altura em que o temporizador sleep (Adormecer) está ativado, o temporizador sleep (Adormecer) é automaticamente desativado quando se ouve o alarme.

Prima SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER. Sempre que premir SNOOZE/BRIGHTNESS/ ENTER, a luminosidade do visor muda, da seguinte forma

Alta (predefinição) → Média → Baixa

L Desligado ←

• Quando o alarme está a tocar ou a função de

suspensão está ativa, a luminosidade do

programada para estar desligada, o visor

Pode carregar um smartphone ligando-o à

unidade utilizando um cabo USB (não

acende com um nível de luminosidade baixo

visor não pode ser alterada.

Mesmo que a luminosidade esteja

Estão disponíveis três níveis de luminosidade


luminosidade do visor

Sugestão • Também pode programar a luminosidade do visor para ficar desligado premindo e mantendo premido SNOOZE/BRIGHTNESS/

quando o alarme toca. Carregar um

smartphone

Notas

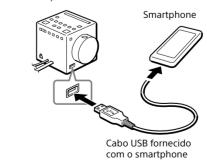

• Não garantimos que esta unidade possa ser utilizada para carregar todos os produtos que podem ser carregados através de USB.

smartphone da unidade. A sensibilidade de receção do rádio pode piorar quando se carrega um smartphone através de USB.

• Se ouvir um tom de aviso, desligue o

de corrente superior a 5 V/1,5 A.

• Esta unidade não suporta uma alimentação

Peso

alteração sem aviso prévio.

Esta unidade contém uma pilha CR2032 como fonte de alimentação de apoio para manter o relógio e o alarme a funcionarem durante as interrupções de energia elétrica. (Sistema No Power No Problem

Informações gerais

Acerca da pilha como

fonte de alimentação

de apoio


Ouando substituir a pilha

Quando a pilha está gasta, "🖾" aparece no Se ocorrer uma interrupção de corrente elétrica enquanto a pilha está descarregada, a hora

CR2032 pré-instalada é considerada parte do produto e está coberta pela garantia. É-lhe

Substituir a pilha de apoio

unidade.

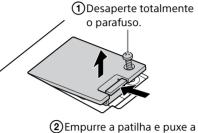

2 Retire a pilha antiga fazendo-a deslizar para fora e pegando-a.





estações pré-sintonizadas serão apagados.

Resolução de problemas

- unidade. Rode a antena horizontalmente para uma receção ideal.
- O alarme do rádio ou do Som da

de carregar e manter carregado **DST** durante mais de 2 segundos, a função Auto DST/ horário de verão fica ativa.

Apresentação da hora Mude entre o sistema de 24 horas (predefinido)

Altifalante Saída de potência: 700 mW (aos 10% de

Porta USB (Saída CC 5 V 1,5 A) Sons da Natureza Ondas do mar, pássaros, chuva, regato, mundo

Aprox. 625 g incluindo a pilha CR2032